ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию биметаллическим реле рб-1

Краткое описание и принцип действия

Биметаллическое реле — исполнительный механизм в системе автоматического регулирования температуры ВШ-0.035A.

Реле предназначается для периодического отключения и включения нагревателя шкафа, когда температура в рабочем пространстве отклоняется от заданной.

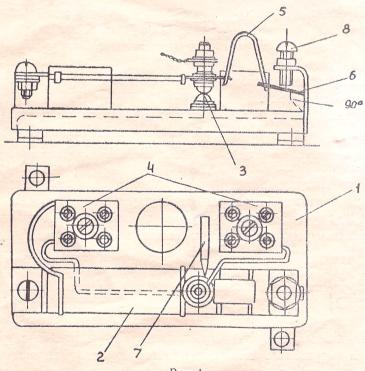


Рис. 1

Биметаллическое реле (рис. 1) состоит: из штампованного корпуса 1, биметаллической пластины с нагревателем 2 и фарфоровых клеммных колодочек 4. На биметаллической пластине и корпусе реле расположены контакты 3, электрически изолированные от биметаллической пластины и корпуса реле.

Реле работает следующим образом: поворотом ручки терморегулятора устанавливается необходимая температура.

По достижении заданной температуры контакты терморегулятора замыкают цепь нагревателя пластины реле 2 (см. в эксплуатационном паспорте электрическую схему включения нагревательного прибора). Биметаллическая пластина, нагреваясь, выгибается и под действием пружины 5 мгновенно размыкает контакты электрической цепи нагревателя шкафа. Вместе с этим разрывается и цепь нагревателя реле. Биметаллическая пластина, остывая, под действием пружины возвращается в исходное положение и замыкает цепь нагревателя шкафа. В результате температура в рабочем пространстве шкафа будет поддерживаться на заданном значении.

Нормальная работа реле характеризуется мгновенным срабатыванием (размыкание и замыкание) контактов.

Продолжительность импульса на включение и выключение нагревателя шкафа в электрическую цепь в значительной мере определяет точность регулирования температуры в рабочем пространстве.

Выпускаемые заводом реле проходят стендовые испытания и регулировку.

В тех случаях, когда по каким-либо причинам произошла разрегулировка реле (не обеспечивается заданная точность поддержания температуры), необходимо произвести регулировку.

Для регулирования продолжительности замыкания и размыкания контактов реле предусмотрен регулировочный винт 8, перемещающий упорную пластину 6. Изменением положения упорной пластины достигается необходимая продолжительность замыкания и размыкания контактов реле.

При вращении регулировочного винта по часовой стрелке, продолжительность включения уменьшается.

После регулировки необходимо законтрить регулировочный винт.

При необходимости регулировки, реле снимается с изделия и нагреватель его подключается к сети напряжением 220 в (корпус реле должен быть заземлен). Один провод питания от сети подключается к силовому контакту, расположенному на корпусе реле, при этом ток через силовой контакт, расположенный на биметаллической пластине, подается к одному концу нагревателя. Другой провод питания от сети подключается ко второму концу нагревателя. Ниже приведена таблица, которой следует придерживаться при регулировке реле.

Регулирование биметаллического реле

| Время работы реле, сек | | Отношение времени во включенном состоянии реле ко | Наилучший ре- жим работы |
|----------------------------|--|---|-----------------------------|
| во включенном состоянии | в отключенном состоянин | времени в отключенном состоянии | реле для шкафа |
| 2 3 4 5 6 7 | 14—24 21—35 30—50 40—60 45—70 50—80 | 1/7; 1/8 1/9; 1/10 1/11; 1/12 | 1/10; 1/11 1/12 |

При установке на реле новой биметаллической пластины необходимо отрегулировать зазор между контактами, который должен быть 1,5 +2 мм. Регулировка зазора между контактами производится ограничителем хода пластины 7,